

● スイッチ 2 回押し操作について


文化シャッター株式会社

3 点式のセレカードⅢ「型式：STX0031(A2) または STX0031(H2)」をご使用の場合、「スイッチ 2 回押し操作」の設定をすることができます。「スイッチ 2 回押し操作」の設定でご使用する場合は下記をご確認下さい。

「スイッチ 2 回押し操作」以外のセレカードⅢに関することは、別途お渡ししております「無線リモコンシステムセレカードⅢ」の取扱説明書、もしくはシャッター本体の取扱説明書をご覧ください。

ご使用上の注意




基本的な注意

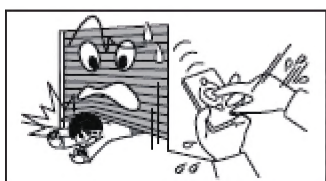

シャッターを閉めているときに開けたい場合は、「STOP」スイッチを押した後、「OPEN」スイッチを 2 回押してください。「STOP」スイッチを押さないと、シャッターは閉まり続けます。

ご使用方法

操作方法

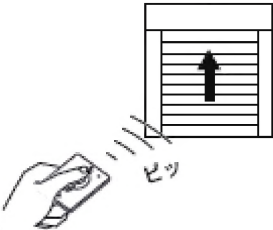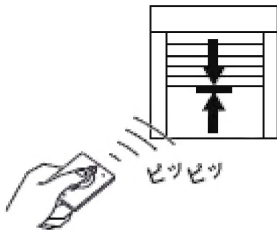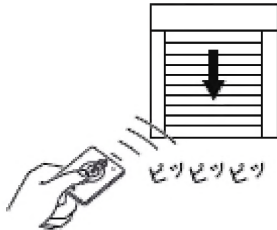開けるとき	停止するとき	閉めるとき
<p>「OPEN」スイッチを <u>2 回</u> 押します。 (ピッと音が鳴ります) シャッターが上昇し、全開位置（完全に開いた位置）で自動停止します。</p> 	<p>「STOP」スイッチを 1 回押します。 (ピッピッと音が鳴ります) シャッターが停止します。</p> 	<p>「CLOSE」スイッチを <u>2 回</u> 押します。 (ピッピッピッと音が鳴ります) シャッターが降下し、全閉位置（完全に閉じた位置）で自動停止します。</p> 

※スイッチの早押しや連続押しの際には、リモコン操作を受け付けない場合がありますのでご注意ください。

（スイッチ連続押しを 3 秒以上行った場合は、無線設備規制により 2 秒間リモコン操作を受け付けない時がありますが、故障ではありません）

※2 回押しのときの 2 回目は、セレカードⅢ上部のランプが点滅している間（約 3 秒間）に押してください。

スイッチ 2 回押し操作への切替方法

- 3 点式セレカードⅢは、誤ってスイッチが押されることを回避するために、「OPEN」スイッチおよび「CLOSE」スイッチを 2 回押すことで操作できるように設定を切り替えることができます。（「STOP」スイッチは 1 回押し操作のままです）
- セレカードⅢを携帯される場合など、誤ってスイッチが押されると、意図せずシャッターを動作させてしまう可能性があります。あらかじめ設定を変更してご使用いただくことをおすすめします。
- 本設定はお客様にて行っていただきます。
- 当社においても有償にて請け負いたします。裏面最後に記載してある文化シャッターサービス株式会社にご連絡ください。

裏面に続く

注意


- 購入時の初期設定は、スイッチ 1 回押し操作の設定です。
- 「STOP」スイッチを操作して設定を行います。
- 設定中に「STOP」以外のスイッチが押されると、切替操作が無効になります。
- 設定中は、セレカードⅢからのシャッター停止操作が無効になります。
- 1 点式セレカードⅢは、スイッチ 2 回押し操作の設定ができません。

注 記

- 各手順の操作は、前の手順の操作後 3 秒以内に行ってください。3 秒以内に行わないと、切替操作は無効になります。無効になった場合は、切替方法 1 からやり直してください。
- スイッチ 2 回押し操作からスイッチ 1 回押し操作に戻す場合も、この切替操作を行ってください。


切替方法

- 1** 「STOP」スイッチを 5 秒間 押すと、ブザーが 2 回鳴ります。
(ランプも 2 回点滅します)




3秒以内に

- 2** 「STOP」スイッチを離すと、ブザーが 1 回鳴ります。
(ランプも 1 回点滅します)




3秒以内に

- 3** 「STOP」スイッチを 1 回 押すと、ブザーが 1 回鳴ります。
(ランプも 1 回点滅します)



3秒以内に

- 4** もう一度、「STOP」スイッチを 1 回 押すと
ブザーが 3 回鳴ります。(ランプも 3 回点滅します)



3秒以内に

- 5** 最後に、「STOP」スイッチを 3 回押すと
ブザーが 5 回鳴り、設定が完了します。
(ランプも 5 回点滅します)

